


Single wallbox Coluna simples/dupla

Manual de instalação

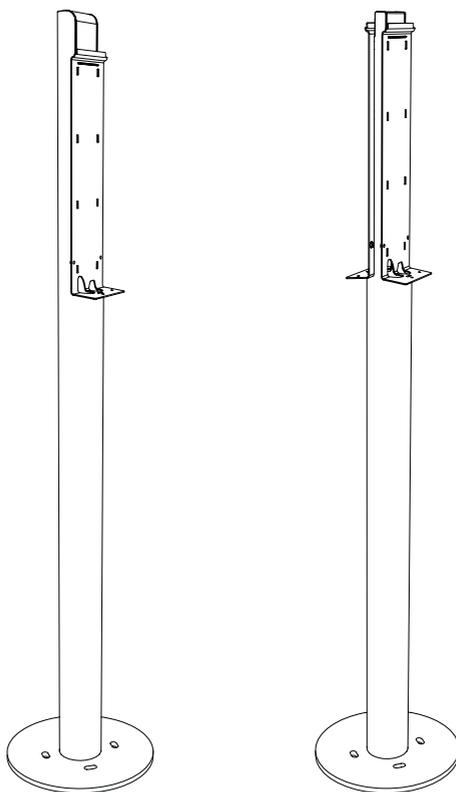

Português



Para aceder ao Manual de instalação da Single wallbox
leia o código QR ou use o link

<https://www.enovates.com/manual-installation-manual/>



Para aceder ao Manual de instalação da coluna
leia o código QR ou use o link

<https://www.enovates.com/manual-pedestal-installation/>



Para aceder ao Manual do utilizador da Single wallbox
leia o código QR ou use o link

<https://www.enovates.com/manual-user-manual/>



Para aceder ao Manual de acessórios da Single wallbox
leia o código QR ou use o link

<https://www.enovates.com/manual-accessoire-manuals/>

ÍNDICE

1. Precauções de segurança.....	5
1.1 Terminologia de segurança.....	5
1.2 Precauções.....	5
2. Ferramentas necessárias.....	6
3. Instalação da coluna.....	7
3.1 Fixação da escora.....	8
4. Montagem da coluna.....	11
4.1 Fixe o bloqueio do cabo à coluna.....	12
4.2 Os passos seguintes no procedimento de montagem.....	13

1. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA











1.1 Terminologia de segurança

 DANGER	Textos de Perigo fornecem informações importantes para evitar situações com uma elevada probabilidade de provocar anomalias, danos, ferimentos graves ou morte.
 WARNING	Textos de Aviso fornecem informações importantes para evitar situações com uma probabilidade significativa de provocar anomalias, danos, ferimentos ou morte.
 CAUTION	Textos de Cuidado fornecem informações importantes para evitar situações que podem causar algum nível de anomalia, danos ou ferimentos.

1.2 Precauções

 WARNING	O instalador deve utilizar calçado de proteção durante a instalação.
 CAUTION	O instalador é responsável por verificar o subsolo da área de instalação (subterrânea) quanto à presença de cabos, tubos, etc.
 CAUTION	A coluna deve ser montada em cimento, nivelada com o solo, de acordo com os regulamentos. Não é permitida a montagem em pisos macios ou de qualquer outra forma que não a indicada.

2. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

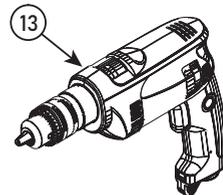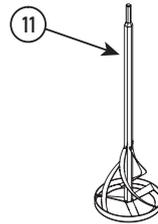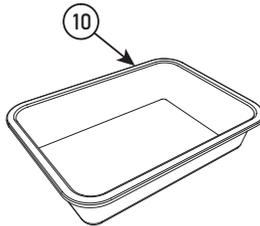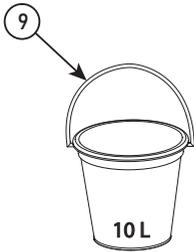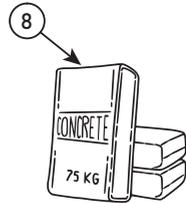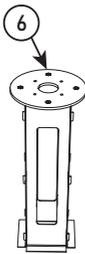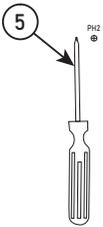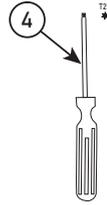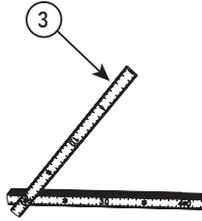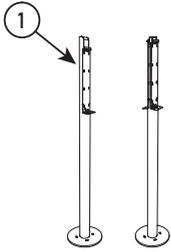

#	Descrição	Quantidade
1	Coluna eNovates	x1
2	Nível de bolha	x1
3	Régua dobrável	x1
4	Chave de fendas Torx T25	x1
5	Chave de fendas PH2	x1
	<i>Necessário apenas no caso de instalação em piso macio:</i>	
6	Escora	x1
7	Pá	x1
8	Cimento	75 kg
9	Balde de água	10 l
10	Cuba misturadora grande	x1
11	Misturador	x1
12	Broca 10 mm	x1
13	Furadeira	x1

3. INSTALAÇÃO DA COLUNA

A base da coluna pode ser fixa a uma escora que se encontra enterrada no chão.

Nota: A coluna foi concebida para proporcionar uma altura de montagem padronizada para o carregador, quando fixa a uma escora subterrânea e montada no chão. Não modifique a altura da coluna através de peças de ligação adicionais ou outras modificações.

Pondere cuidadosamente o local onde a estação de carregamento será criada e como será necessário orientar a(s) unidade(s) do carregador. A escora será colocada no chão e a coluna será montada na escora, alinhada com os orifícios no poste da escora. Tenha isto em consideração ao ponderar a orientação final pretendida da(s) unidade(s) do carregador.

Certifique-se de que o cabo de alimentação e o cabo Ethernet já se encontram disponíveis (dois cabos de cada quando é utilizada uma coluna dupla) e que os cabos conseguirão chegar até ao topo da coluna a partir de baixo, na posição em que a coluna será colocada.

Para mais detalhes, consulte o manual de instalação principal do seu produto.

3.1 Fixação da escora

- 1) Cave um buraco para a escora de chão com aprox. 50 cm de profundidade e 30 x 40 cm de largura.

Evite cavar mais fundo do que o necessário, visto que tal fará com que o solo fique mais solto. Após alguns anos, a estabilidade da montagem no chão pode diminuir caso o solo esteja demasiado solto.









CAUTION


Podem haver objetos no chão, os quais pode pretender evitar. Verifique a presença de objetos subterrâneos antes de começar a cavar.

- 2) Certifique-se de que os cabos subterrâneos necessários conduzem ao buraco criado e sobressaem deste. Os cabos devem ser envolvidos por uma bainha flexível protetora na área onde será vertido o cimento. Os cabos devem conseguir chegar até à unidade do carregador e serem ligados à unidade do carregador quanto a escora e a coluna estão colocadas.

3) Monte a escora.

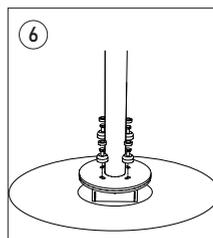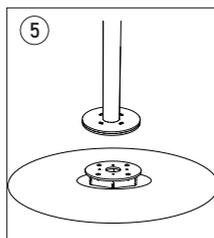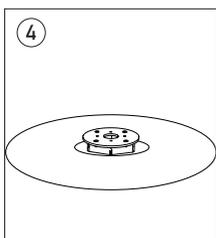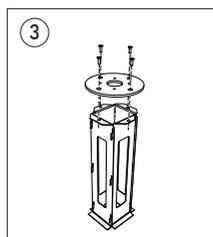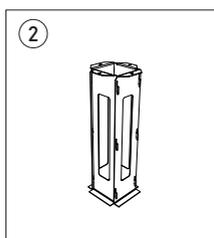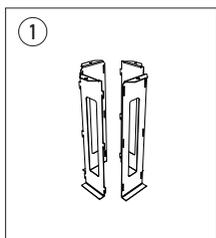

- 4) Passe os cabos através do eixo central da escora até ficarem salientes e posicione a escora no buraco. Certifique-se de que a escora está nivelada e que a coluna pode ser fixa à ranhura do poste ao nível da superfície.
- 5) Verta cimento para fixar a escora. Deixe o cimento endurecer. Se necessário, acrescente uma camada de solo sobre o cimento já endurecido e pise bem o solo até ficar nivelado.
- 6) Passe os cabos a partir da escora e através do interior da coluna, saindo pela abertura no fundo do suporte da coluna. De seguida, coloque a coluna sobre a ranhura do poste da escora.

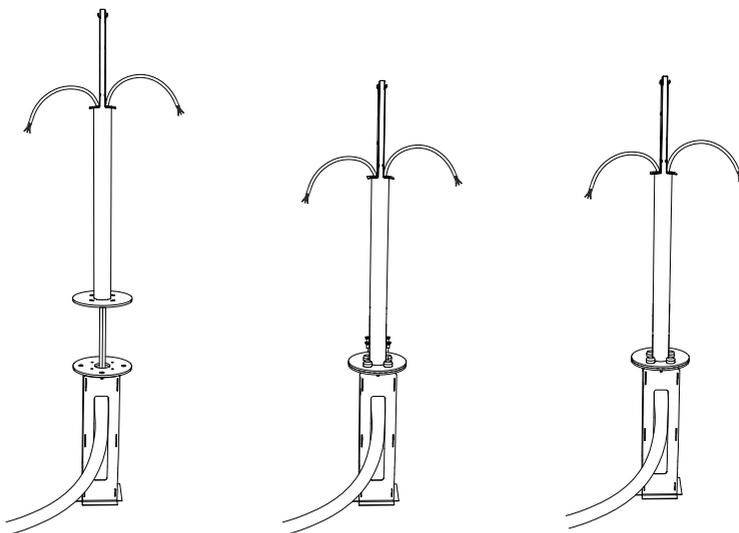

- 7) Certifique-se de que o suporte da coluna está virado para o lado que pretende. Quando estiver na posição correta, fixe a coluna à ranhura da escora com 3 parafusos.


4. MONTAGEM DA COLUNA

O procedimento de montagem é composto por alguns passos:

1. Fixe o bloqueio do cabo à coluna.
2. Encaixe o carregador na coluna, deslizando.
3. Fixe o carregador à coluna.
4. Ligue os cabos.
5. Coloque e fixe a cobertura.
6. Coloque e fixe a tampa da tomada.
7. Se necessário, colocar um adesivo C.

4.1 Fixe o bloqueio do cabo à coluna.

- 1) Certifique-se de que o componente da ponte é removido do bloqueio do cabo incluído na caixa do carregador. Encaixe o bloqueio do cabo no fundo do suporte da coluna. Oriente o bloqueio do cabo de forma que os cabos possam passar dos orifícios circulares no canto inferior do suporte da coluna, através do bloqueio do cabo e em direção à unidade do carregador, assim que a unidade do carregador for colocada.

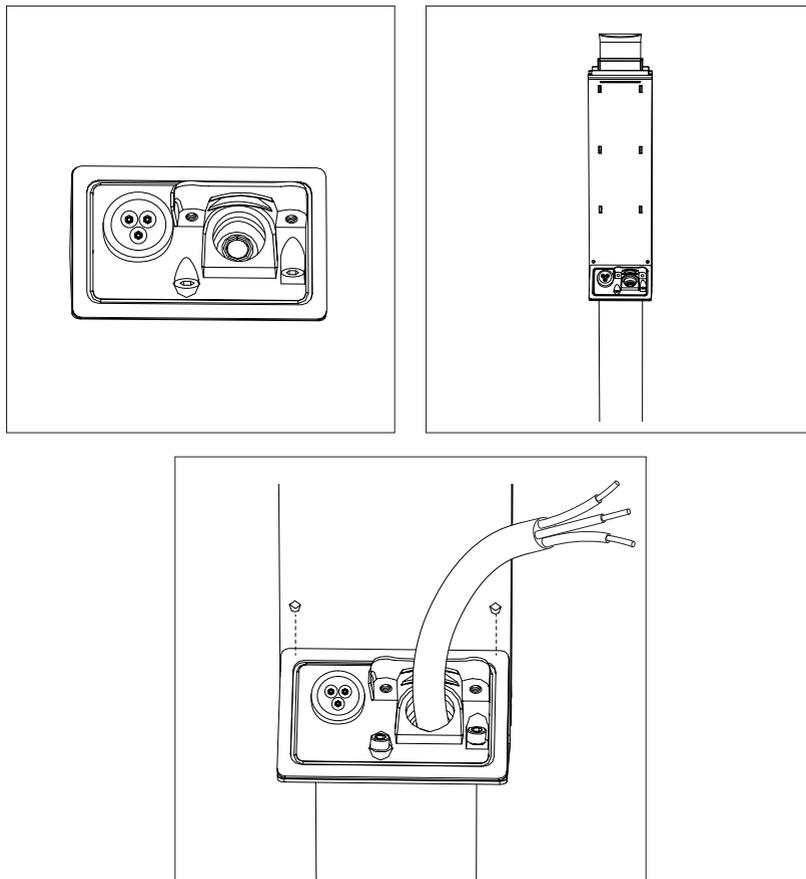

2) Use os 2 parafusos M5x16 fornecidos (torque 1.2Nm) para fixar o bloqueio do cabo no fundo do suporte da coluna.

4.2 Os passos seguintes no procedimento de montagem

Consulte o passo "Encaixe o carregador no suporte de parede, deslizando" no capítulo Montagem na parede do manual do produto para realizar os passos seguintes do procedimento de montagem. Os princípios que se aplicam ao suporte de parede no manual do produto a partir deste passo também se podem aplicar ao suporte da coluna.

Fabricante
eNovates N.V. • Brandstraat 13 • 9160 Lokeren • Bélgica
KBO 0833.289.547